

LA Audio

LA Audio

A-3300

綜合擴大機

使用說明書

飛揚音響股份有限公司

台北市西藏路37號9F-1 <http://www.laaudio.com.tw>
TEL: +886-2-23092540 FAX: +886-2-23091615

20年專業音響公司、永續經營信譽、服務、保證 是飛揚的一貫宗旨

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS VIDEO DISC RECORDER,
& KEEP IT FOR FUTURE USE.

使用本機前請仔細閱讀本說明書

特別提醒：

- M** 為防止引起火災或電擊，不可將本機放在雨滴水濺或潮濕的地方使用！
- M** 機內有危險的高壓電源，請勿擅自打開機體外殼，機內的維修必須請有資格的專業人員檢查。為了你的人身安全，務請您重視機後面兩個三角形的有關安全和防觸電標誌的提醒！

LA Audio忠告


- M** 本機遵循真空管電路之經典而設計，所用元件按高電壓要求而設計。本機內部並無任何需要使用者自行改造、添加或更換器件。故恕不承擔任何違反該忠告後造成的一切損失。

操 說明：

電子管按圖示編號，插入指定的管座上。同時將喇叭與管機輸出端連接好，接好訊號線，然後開機。若在使用時發現機器有異常現象（冒煙、有異味、真空管發紅等），請立刻關機斷電，然後與經銷商或本公司聯繫。


功能控制

前面板

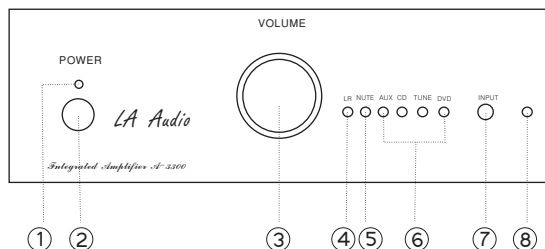

1. 指示燈
2. 電源開關
3. 音量控制
4. 左右聲道選擇
5. 靜音
6. 訊號選擇開關
7. 訊號輸入
8. 耳機插口

後面板

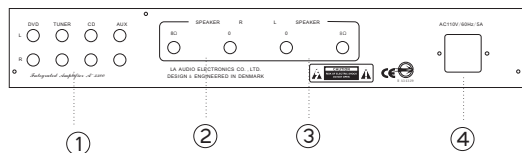


1. RCA訊號輸入接口
2. 右聲道輸出端子
3. 左聲道輸出端子



遙控器說明

1. 電源待機
2. 靜音
3. DVD訊號輸入
4. CD訊號輸入
5. AUX訊號輸入
6. 收音機訊號輸入按鍵
(放大機有這個輸入接口才適用以上這個按鍵)
7. 唱機訊號輸入按鍵
8. 訊號選擇按鍵
9. 左右聲道選擇
10. 音量加大

電子管圖示

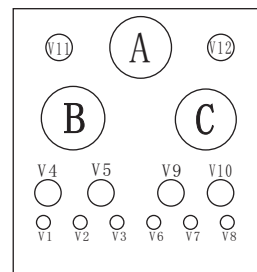

- A. 電源變壓器
B. C. 輸出變壓器
V4 V5 V9 V10: 300Bx4
V1 V8: ECC82 (12AU7) x2
V2 V7: ECC82 (12AU7) x2
V3 V6: ECC81 (12AT7) x2
V11 V12: 5AR4x2

A-3300規格說明

1. 功率輸出: 35W×2 (8Ω)
2. 頻率響應: 25Hz-50kHz
3. 信噪比: 88dB
4. 輸出阻抗: 4Ω、8Ω
5. 諧波失真: 0.1% (1Kz)
6. 電子管配件: 300B×4, ECC81 (12AT7) ×2
ECC82 (12AU7) ×4, 5AR×2
7. 消耗功率: 260W
8. 電源: 115V/60Hz 230V/50Hz
9. 體積: 39(W)*47(D)*20(H) cm
10. 重量: 20Kgs